

- Forberedelse: undergulv/overflade rengøres for at undgå genstande der kan give ujævnheder eller som kan ødelægge underlaget.

- Underlaget rulles ud i parallelle baner og tilpasses i størrelse.

- Samlinger skal støde helt tæt op ad hinanden for at undgå ujævnheder og tab af isoleringsevne/lyddæmpning.

- Afstand til væg: 10 mm.


- Henover alle samlinger tapes med 80 mm bred alu-tape for at sikre stabilitet og tæthed.

- Alu-tape hen over tætte samlinger skal hæfte med min. 25 mm tape på hver side af samlingen.

- Gulvunderlaget rengøres for støv inden gulvet lægges efter gulvproducentens anvisninger.

- Gulvbrædderne skal lægges på tværs af gulvunderlagets længderetning for at minimere ujævnheder.

- Hvis fugtspærrefunktionen ikke ønskes, undlad da at samle med tape og hold afstand på 0,5 - 1 mm mellem banerne.

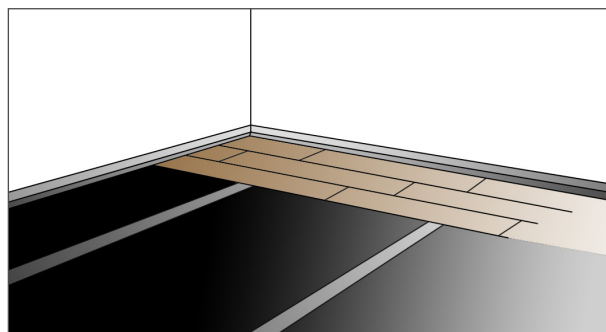

OBS: Før installation skal produktet akklimatiseres i 24 timer.